
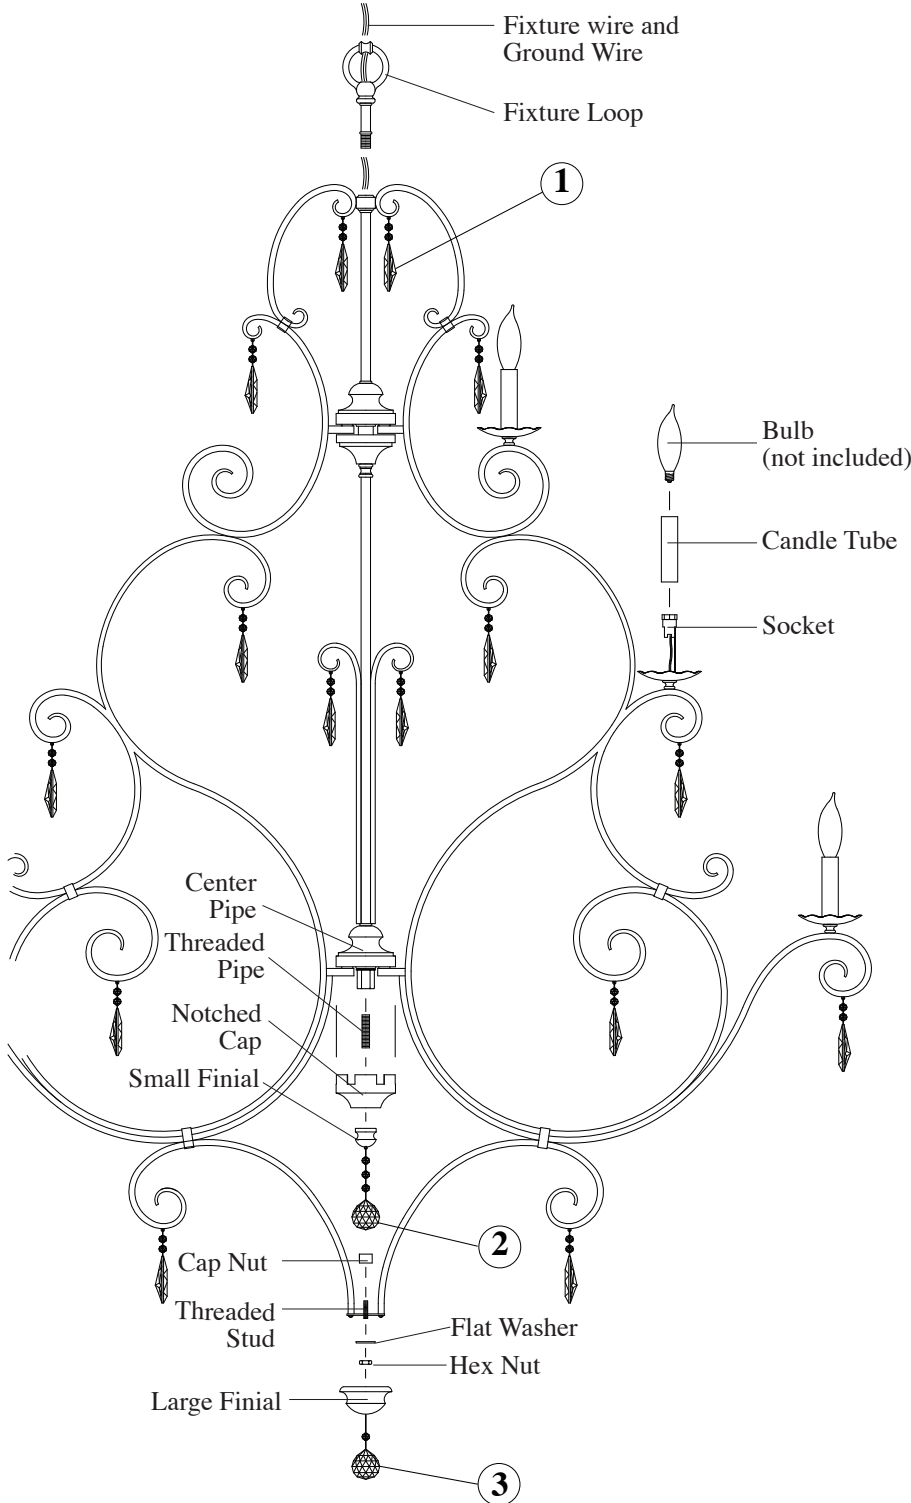


NOTE: Spare crystals enclosed in hardware bags.

(56) PC. (1) PC. (1) PC.

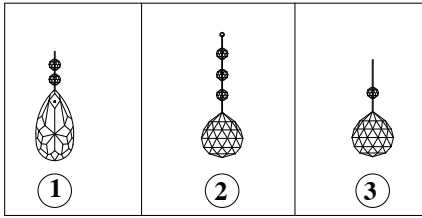



IMPORTANT:
TURN OFF THE POWER AT THE MAIN FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE STARTING INSTALLATION.

Carefully unpack and identify all parts before assembly. Bulb not included.

1. **A.** Spread open arms so they are evenly spaced to each other.
B. Screw threaded pipe into coupler located at bottom section of center body. Then slip notched cap in order to lock arms into position. Fasten with small finial.
2. Install fixture loop by screwing onto top of fixture.
3. Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box. If you do not have an outlet box at desired location to attach the fixture than hire a qualified electrician to create one.
4. Install threaded stud into cap nut. Then slip the threaded stud from above through round plate. Lock them into position by fastening with a lock washer and hex nut from below. Install large finial by screwing onto the protruding threaded stud.
5. Slip candle tube over sockets.
6. Install bulbs (not included). See relamping label located near socket area for type and maximum allowed wattage.
7. Hang all crystal glass parts as shown on drawing. NOTE: To replace broken crystals extras are included in hardware bag. Replace by gently bending open pin, remove broken crystal, hook new one, then close back pin. Avoid bending pin into sharp angle.

REMARQUE: Epargner des cristaux enclos dans le sac de matériel.

(56) pces. (1) pces. (1) pces.

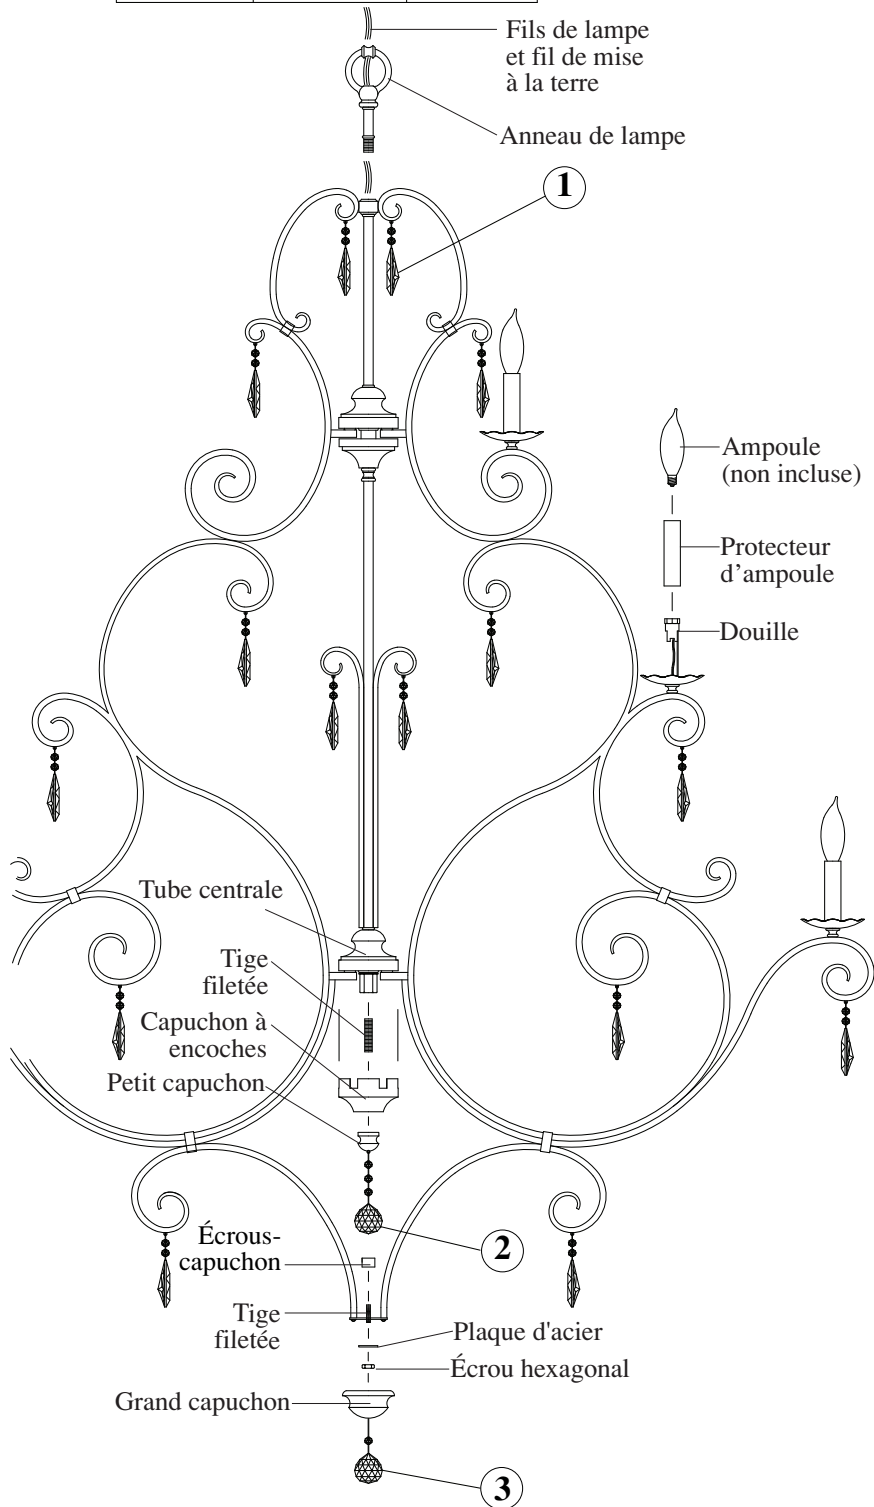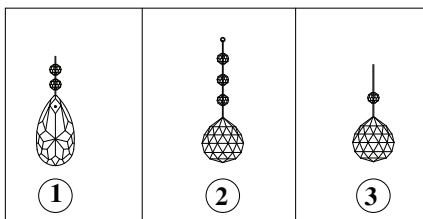



IMPORTANT COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU BOÎTIER CENTRAL (DISJONCTEUR OU FUSIBLES), AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Déballez délicatement et identifiez toutes les pièces, avant de commencer l'assemblage. Les ampoules ne sont pas incluses.

1. A. Étalez les branches de l'étage central, de manière à ce qu'elles soient à égale distance les unes des autres.
B. Vissez la tige filetée dans la pièce d'accouplement, située à la section inférieure de la structure centrale. Par la suite, glissez le capuchon à encoches, de façon à fixer les branches en position. Fixez-le en place, à l'aide du petit capuchon.
2. Installez la boucle d'installation en la vissant sur le dessus.
3. Référez aux "Directives d'installation extérieure standard pour plaque de montage", ci-incluses, pour l'installation de la lampe et le raccordement électrique à la boîte de sortie électrique, avant de procéder avec les directives suivantes.
4. Installez les écrous filetés sur les boulons à chapeaux. Ensuite, glisse les écrous filetés par-dessus à travers le disque. Maintenez le tout fixé en serrant avec les rondelles de fermeture et les boulons par-dessous. Installez les larges fleurons en les fixant sur l'écrou fileté qui dépasse.
5. Glissez le tube couvre bougie dans la prise d'assemblage
6. Installez les ampoules (non incluses). Consultez l'étiquette de remplacement d'ampoule, située près de douille, pour connaître le type d'ampoule et le wattage maximum permis.
7. Accrochez tous les cristaux comme montré sur le dessin. NOTE : Des cristaux supplémentaires sont inclus pour remplacer les cassés. Remplacez en pliant et en ouvrant légèrement les broches, enlevez le cristal cassé, accrochez un nouveau et refermez les broches. Evitez de plier les broches à angle aigu.

La nota: Reserva cristales encerrados en la bolsa de hardware.

(56) pzas. (1) pzas. (1) pzas.

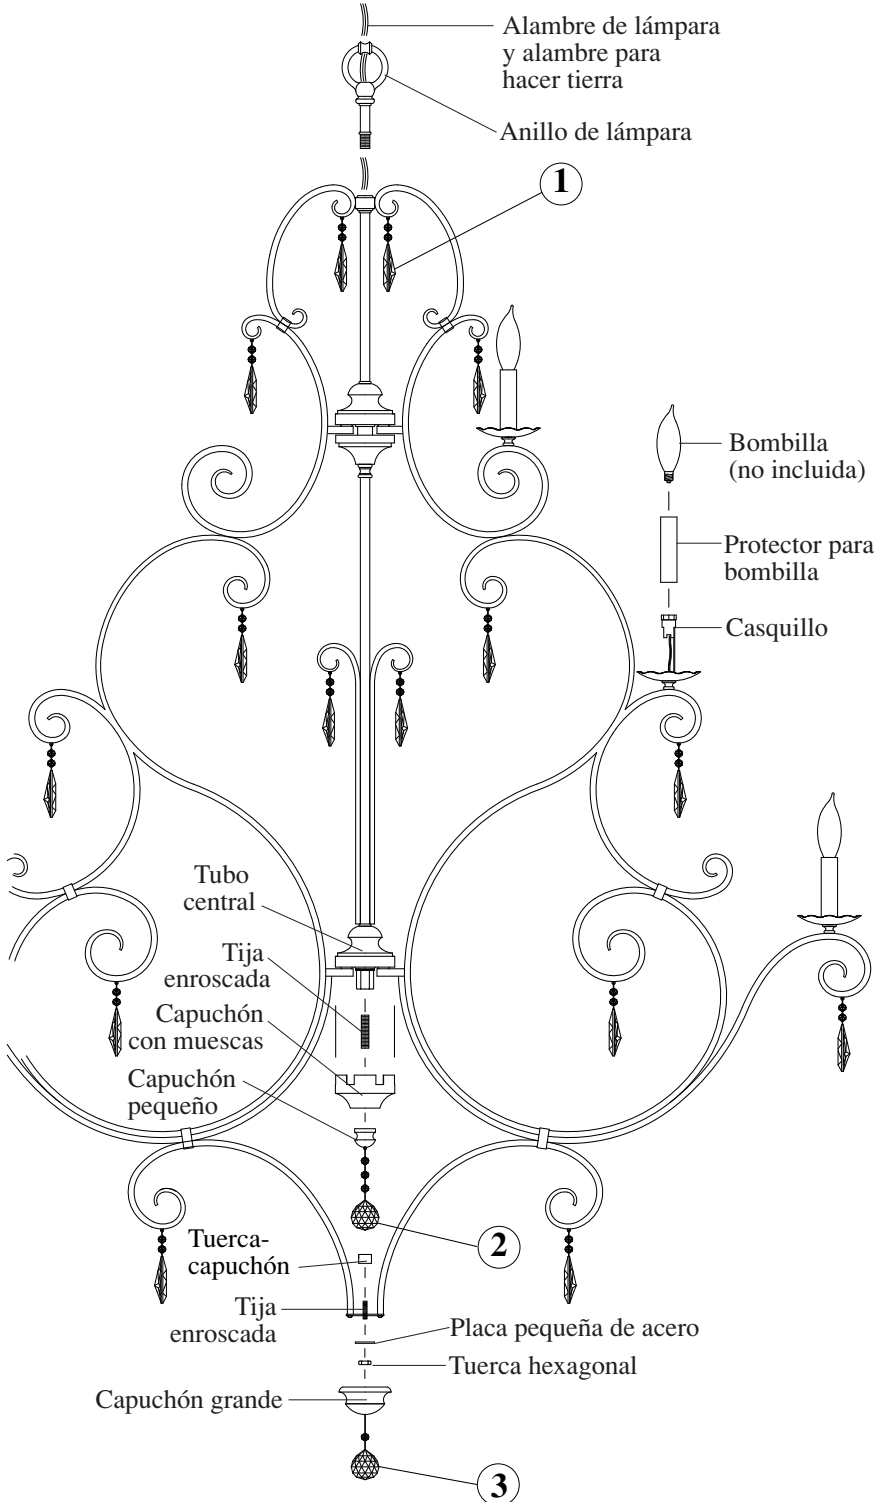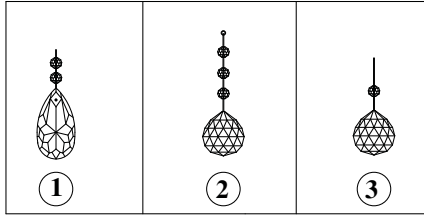

IMPORTANTE:
CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CERRANDO EL INTERRUPTOR CENTRAL O QUITANDO EL FUSIBLE DEL PANEL CENTRAL, ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLADO.

Desempaque cuidadosamente e identifique todas las piezas, antes de proceder con el ensamblado. Las bombillas no están incluidas.

1. A. Extienda los brazos del piso inferior, de tal manera que estén a distancia igual entre ellos.
B. Atornille la tija enroscada en el acoplamiento, que se encuentra en la sección inferior de la estructura central. Después, deslice el capuchón con muescas, para fijar los brazos en posición. Fíjelo en su lugar, utilizando el capuchón pequeño.
2. Instale el lazo de fijación atornillándolo a la fijación superior.
3. Siga las “Instrucciones Múltiples estándar de Instalación”, incluidas para la instalación del lámpara y la conexión eléctrica sobre la caja de salida eléctrica del techo.
4. Instale la espiga roscada en la tuerca. Entonces deslice la espiga roscada desde arriba a través del plato redondo. Bloquéelos en su posición apretando con una arandela y una tuerca desde abajo. Instale el florón grande atornillándolo en la espiga roscada que sobresale.
5. Deslice el tubo portalámparas a través de los surcos.
6. Instale las bombillas (no incluidas). Lea la etiqueta de reemplazo para las bombillas que se encuentran cerca del casquillo, para saber el tipo y la cantidad máxima permisible de vatios.
7. Cuelgue todas las partes de cristal como se muestra en el dibujo. NOTA: Se incluyen cristales extra para reemplazar los cristales rotos. Para reemplazar doble cuidadosamente el pin, quite el cristal roto y cuelgue el cristal nuevo. Entonces cierre el pin de nuevo. Evite doblar el pin en ángulo recto.