


- 1) Pass fixture wire from top of fixture body through end of stem. Thread end of stem onto fixture body.  
**NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 4) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 5) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 6) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 7) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 8) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 10) **TURN OFF POWER.**  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
  - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 11) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 12) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 14) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 15) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 16) Raise center ring up to fixture. Fit center ring in between arms of fixture.
- 17) Align holes in center ring with holes in arms of fixture. From inside center ring, thread ball studs into hole in center ring and into holes in arm. Tighten ball studs to secure center ring in place.
- 18) Insert recommended bulbs.
- 19) Raise ring up to fixture. Fit ring inside edge of roof.
- 20) With rod positioned so the longer threaded stud on the rod is on top of the rod, raise one rod up to fixture. Pass long threaded stud on end of rod up through hole in ring and hole in roof. Thread finial on to end of rod protruding from top of roof.
- 21) Repeat step 20 for remaining rods.
- 22) Raise glass up to fixture. Fit glass in between rods. Pass hole in top of glass over bulb and socket. Fit top edge of glass inside roof.
- 23) Raise bottom cap up to fixture. Pass small holes along edge of bottom cap over short threaded studs on ends of each rod. Screw threaded caps onto threaded studs protruding from bottom of bottom cap. Tighten threaded caps to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

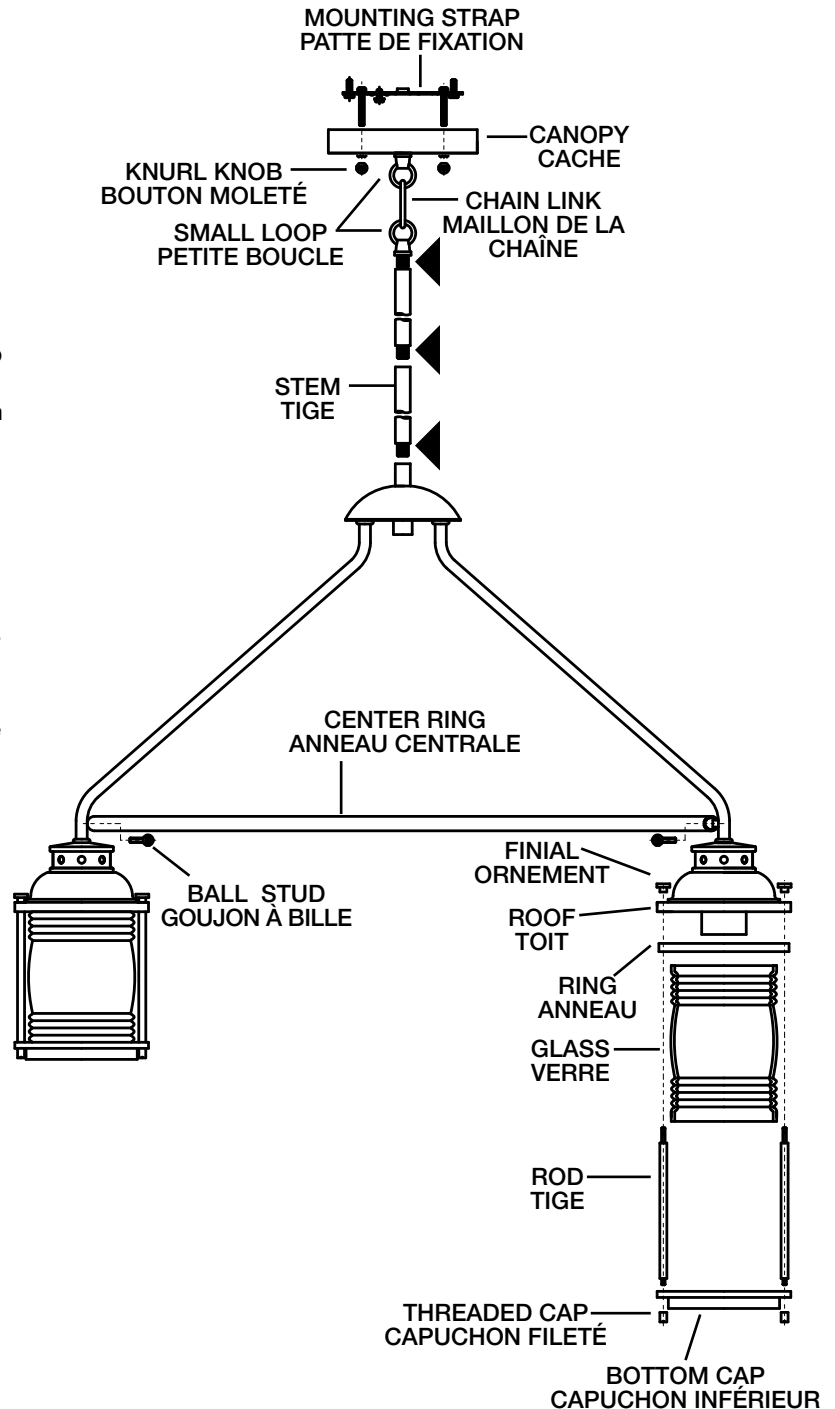


**SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.  
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.**

- 1) Passer le fil de la partie supérieure du luminaire par l'extrémité de la tige. Visser l'extrémité de la tige sur le luminaire.  
**REMARQUE:** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (◄) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 2) Passez le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.
- 3) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque boucle.
- 4) Passez le fil du luminaire dans la première boucle. Attachez la boucle à l'extrémité de la tige supérieure.
- 5) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle et à travers le trou dans l'abat-jour.
- 6) Passer le tube fileté à l'extrémité de la seconde bouche par le trou situé dans le cache.
- 7) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
- 8) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 9) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
- 10) **COUPER LE COURANT.**  
**IMPORTANT: TOUJOURS** couper l'électricité avant de commencer le travail.
  - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
  - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
  - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 11) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 12) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 13) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 14) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 15) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 16) Soulever le centre anneau jusqu'au luminaire. Monter l'anneau central entre les bras du luminaire.
- 17) Aligner les trous dans l'anneau central avec les trous dans les bras du luminaire. De l'intérieur de l'anneau central, enfiler les goujons à billes dans les trous de l'anneau central et dans des trous dans les bras. Serrer les goujons à billes pour fixer l'anneau central en place.
- 18) Introduire l'ampoule recommandée.
- 19) Soulever l'anneau jusqu'au luminaire. Monter la bague dans le bord du toit.
- 20) Avec la tige positionnée de manière à ce que le goujon fileté le plus long soit sur le dessus de la tige, soulever une tige jusqu'au luminaire. Passer le long goujon fileté sur l'extrémité de la tige par le trou de l'anneau et le trou du toit. Serrer l'ornement sur l'extrémité de la tige sortant du dessus du toit.
- 21) Répéter l'étape 20 pour les autres tiges.
- 22) Soulever le verre jusqu'au luminaire. Placer le verre entre les tiges. Passer le trou en haut du verre sur l'ampoule et la douille. Installer le bord supérieur du verre dans le toit.

**INSTRUCTIONS**

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

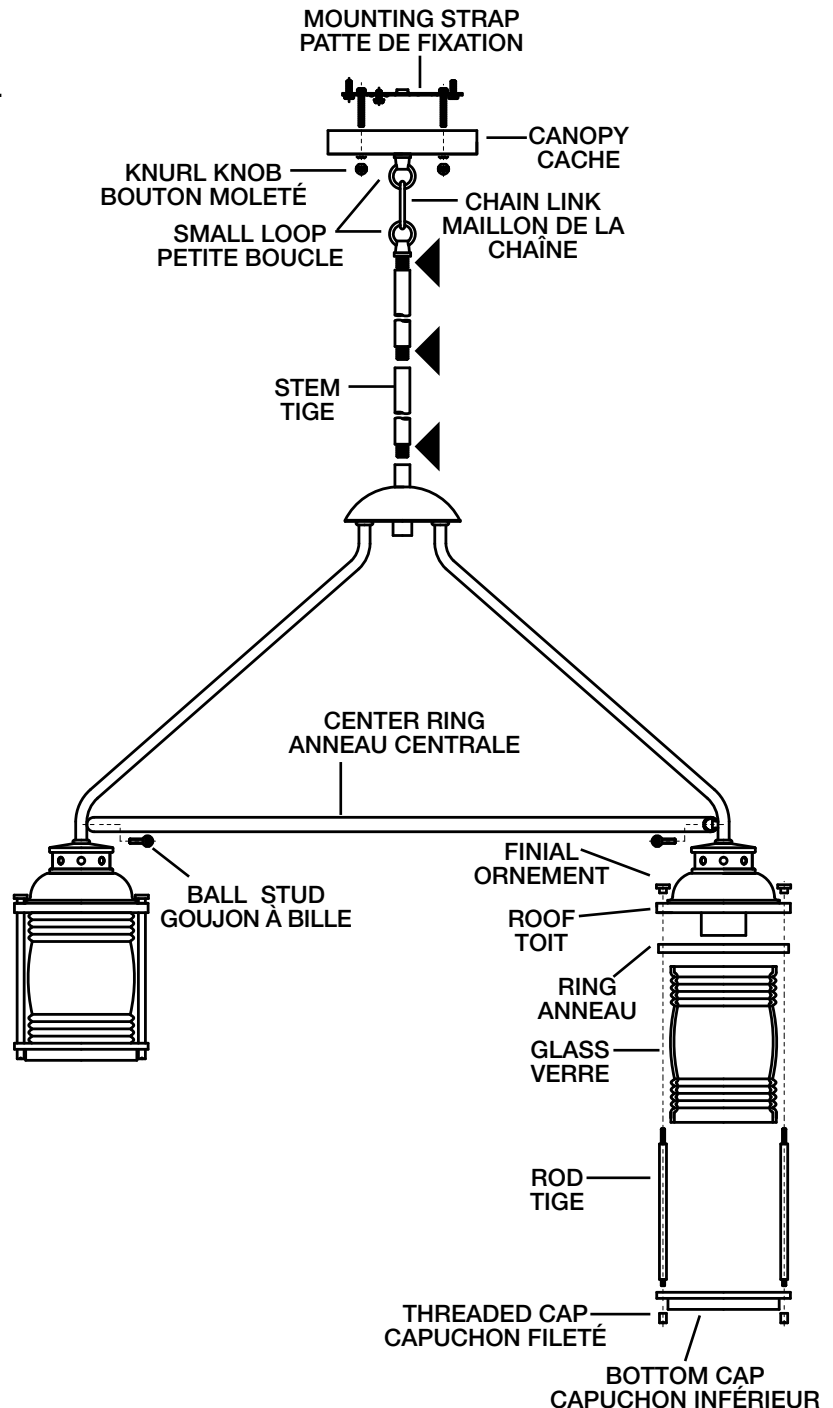

- 23) Soulever le capuchon inférieur jusqu'au luminaire. Passer les petits trous le long du bord du capuchon inférieur sur les goujons filetés situés courts sur les extrémités de chaque tige. Serrer les capuchons filetés sur des goujons filetés dépassant du fond du capuchon inférieur. Resserrer les capuchons filetés pour fixer le verre. (NE PAS serrer avec excès).

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.  
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**